
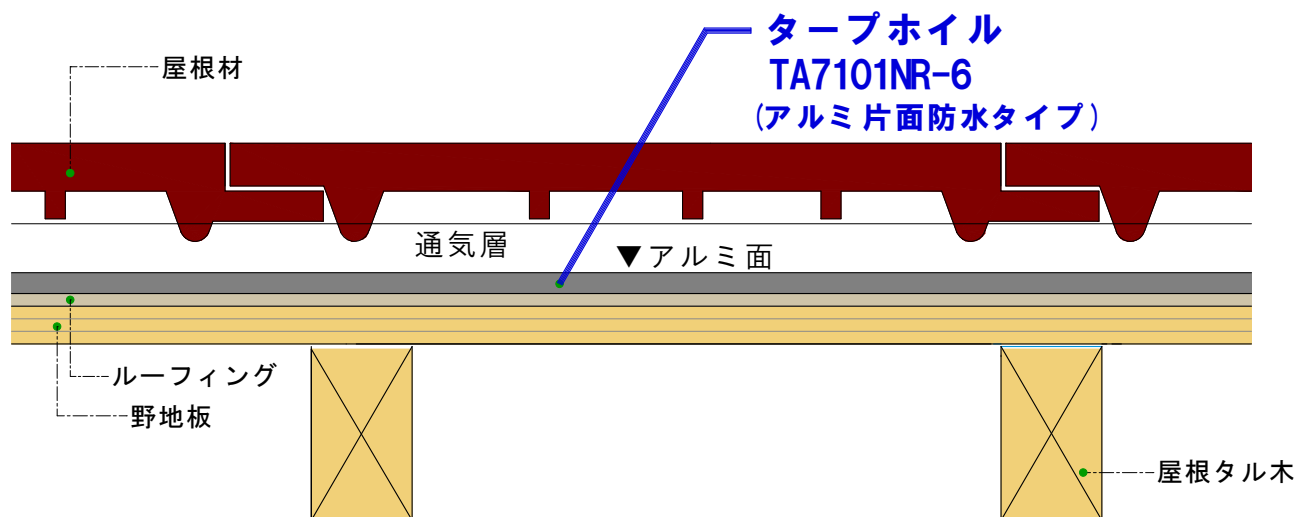


① 野地板表面に施工



タープホイルをルーフィングの上に施工！
瓦との空間を通気層として日射熱を反射。
最も効果的な施工方法で新築にオススメです！
※アルミ面が通気層側（外側）になるように施工して下さい。

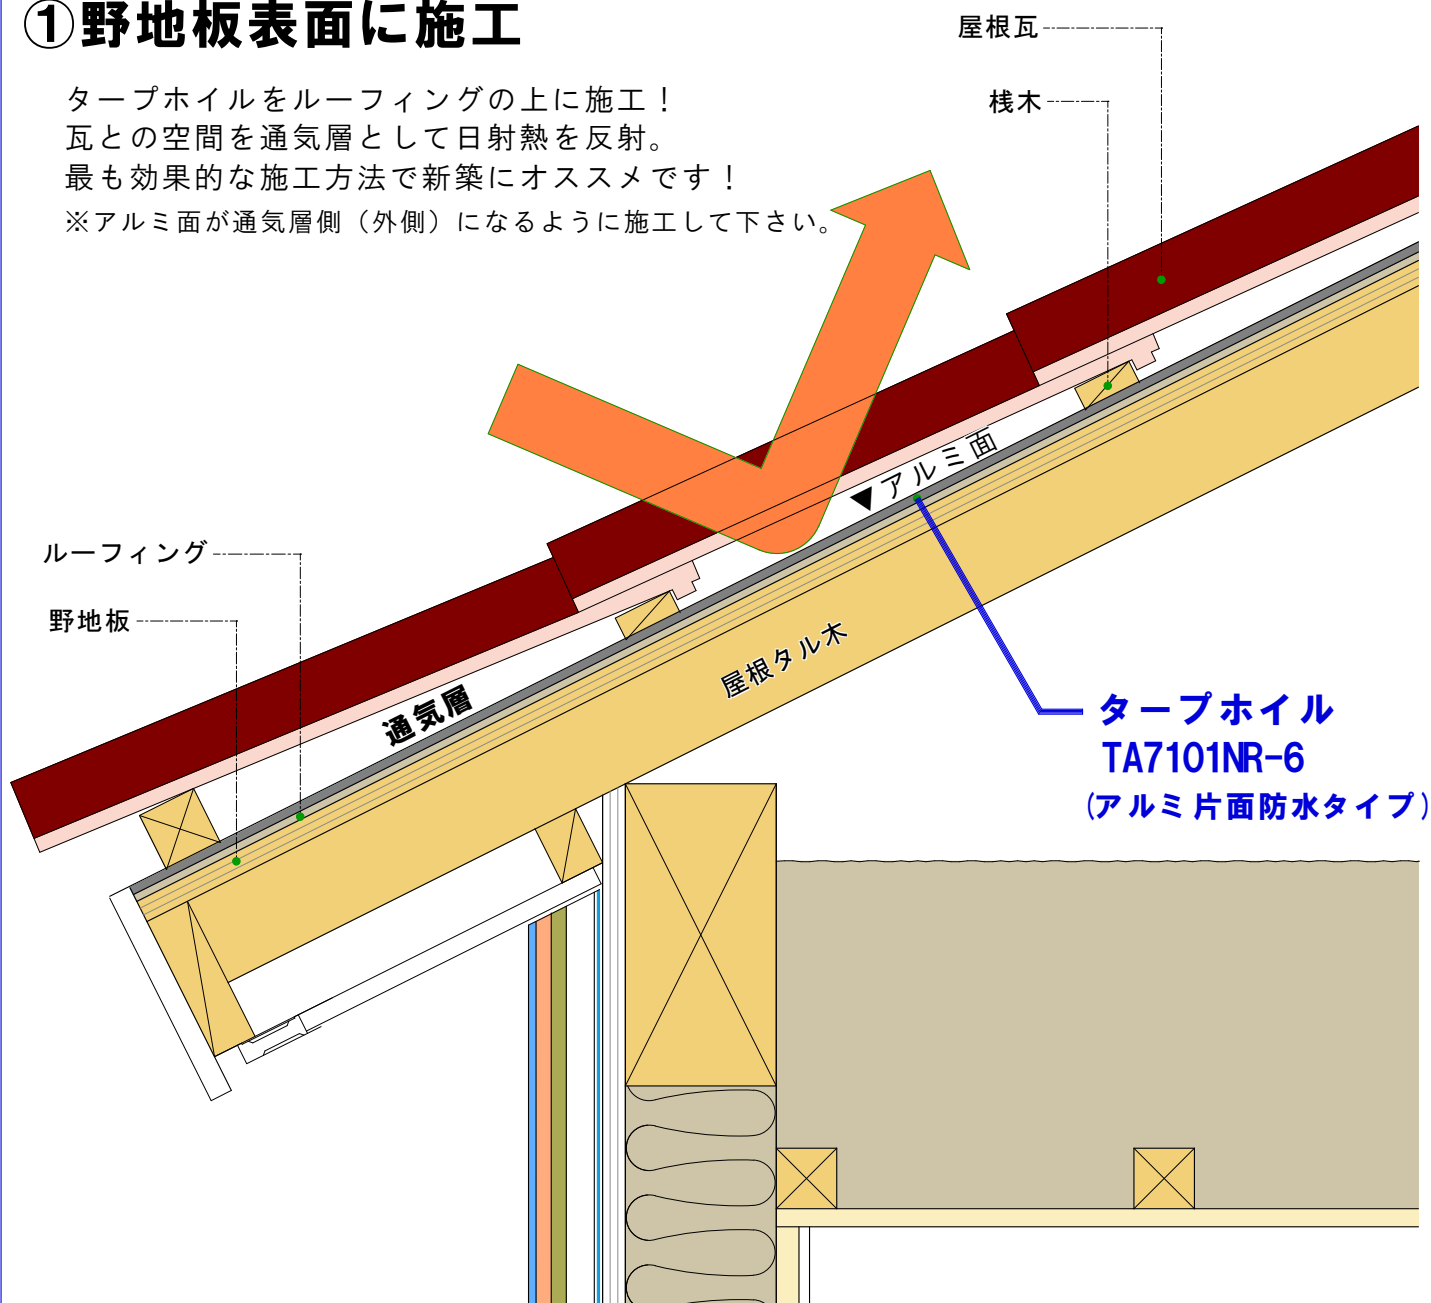

②垂木下端に施工

タープホイルを垂木下端に施工。
垂木成を通気層として日射熱を反射。
板金屋根など屋根で通気が取れない場合、
既存建物でも施工が可能です！

※アルミ面が通気層側（外側）になるように施工して下さい。

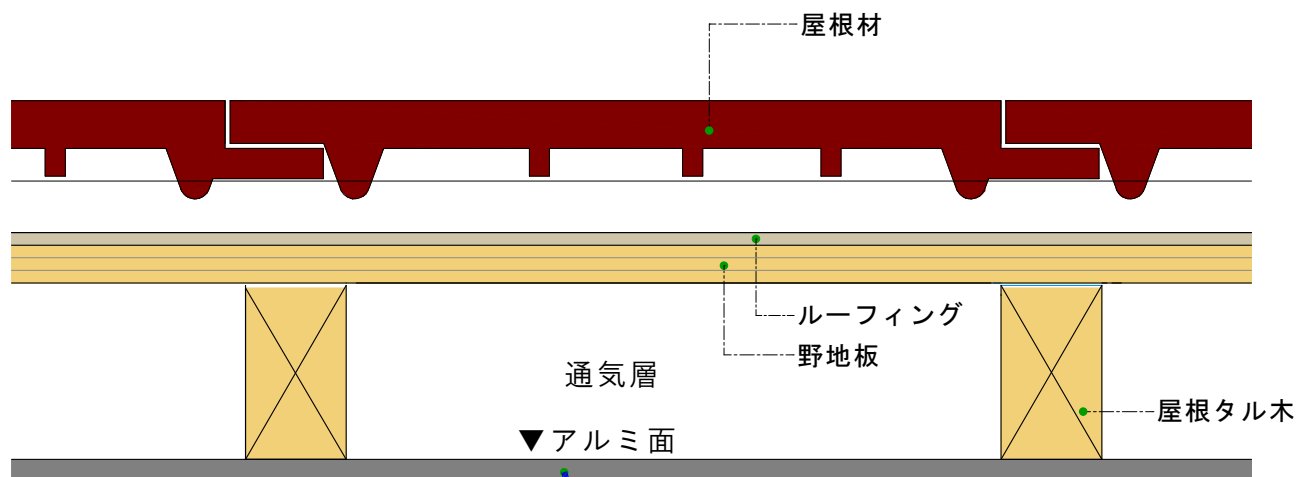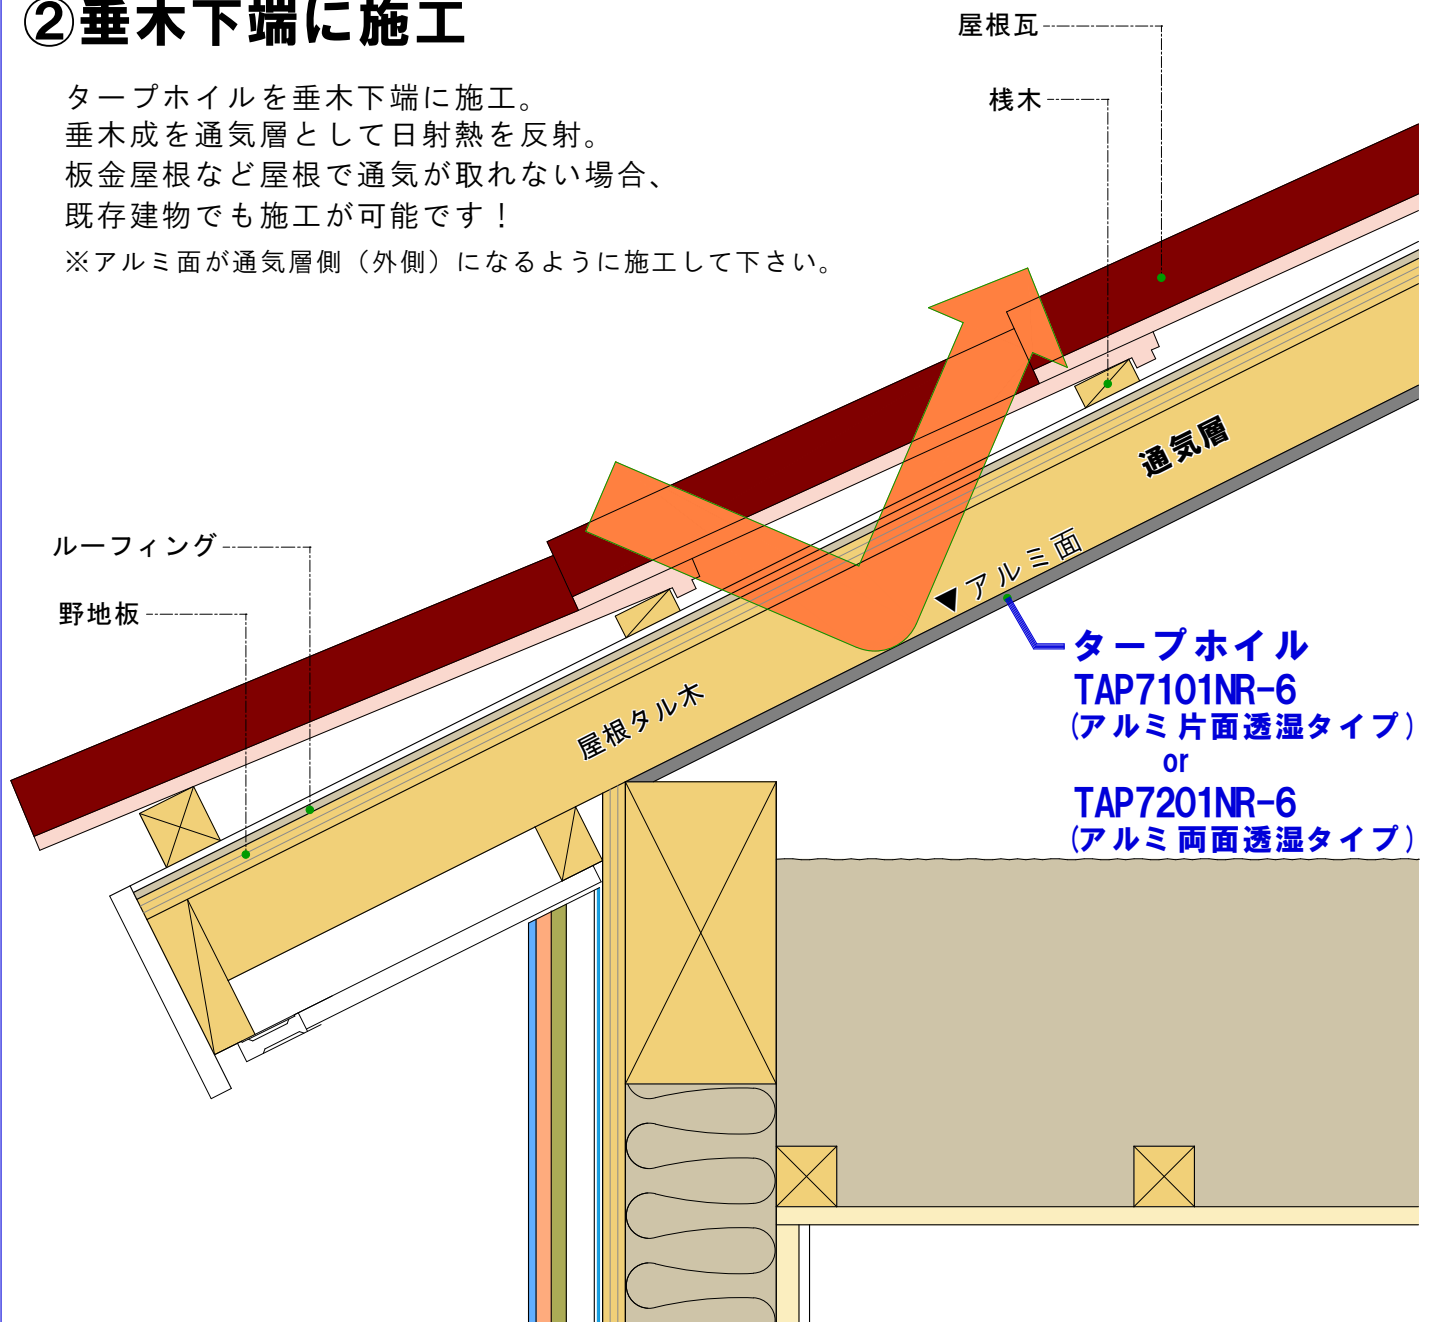

タープホイル
TAP7101NR-6 (アルミ片面透湿タイプ)
or
TAP7201NR-6 (アルミ両面透湿タイプ)

③断熱材の上に施工

タープホイルを断熱材の上に載せるだけ！
最も簡易的な方法で効果が体感できます。
リフォーム、DIYに最適！
専用道具も必要なく簡単に施工できます。
※アルミ面が外側になるように施工して下さい。

